


FICHE TECHNIQUE SOLS SPC IMITATION PARQUET

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Avant l'installation il convient de laisser reposer les colis au minimum 24 à 48 heures dans la pièce où vous allez procéder à la pose.
- Dans les pièces de plus de 10x10 m, (100 m²), installer le plancher par petites sections en prévoyant des joints de dilatation.
- Veuillez laisser une distance d'environ 5 mm par rapport aux murs et aux autres parties permanentes des éléments de construction (tels que les piliers et les îlots de cuisines).
- Veuillez ne jamais installer de meubles très lourds, comme des îlots de cuisines ou des meubles de rangement sur le revêtement de sol.
- Veuillez procéder à la pose à une température comprise entre 18 et 30° C et à une humidité relative de l'air comprise entre 30 et 60%.
- Veuillez toujours respecter les exigences et les spécifications du fabricant du revêtement de sol quant à la préparation du sous plancher.

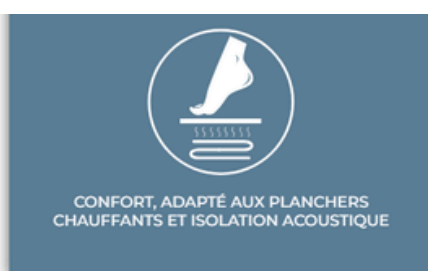

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.